
INSTALLATION INSTRUCTIONS


NO TOOLS MOUNTING SYSTEM

Honeycomb, Roller & Banded Shades

NOTE: The No Tools Mounting System will come with the shade installation brackets already attached. No drilling is necessary to install this shade. A Flat head screwdriver is needed to remove the No Tools Mounting System.


1. Install the No Tools Mounting System

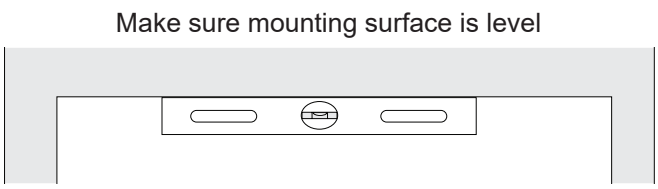


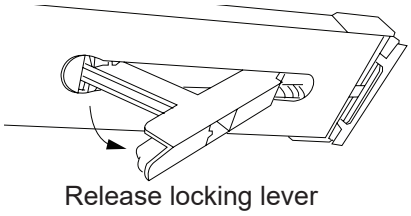

1a. Install the No Tools Mounting System - Placement and Width Adjustment


IMPORTANT: If mounting on a smooth surface such as painted aluminum or tile you must apply the double sided adhesive (included) to the end caps to keep the mounting system secure. Remove release liner from one side of the adhesive and apply to both end caps and press firmly to adhere.

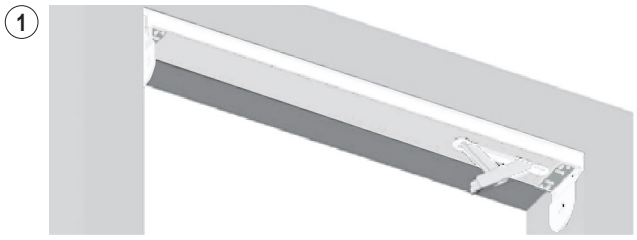

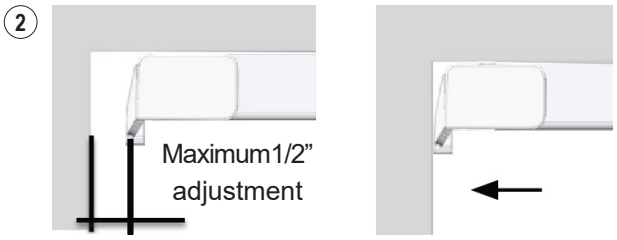

(1) Place the No Tools Mounting System in the window opening so that the end with the lever is up tight against the window casing. **(2)** If there is a gap at the non-lever end of the rail, simply slide the end cap until it touches the window casing. See END CAP ADJUSTMENT on page 2 if you accidently pull the end cap out too far. If mounting on a smooth surface, remove the release liners from the double sided adhesive on the endcaps.

1b. Install the No Tools Mounting System - Lock in Place

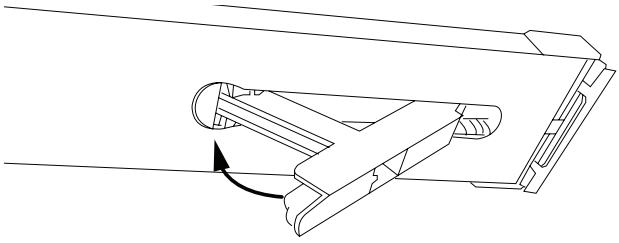

Make sure that the mounting system is level. Press up on the lever to lock the mounting system in place.


2. Install the Shade

Follow the instruction in the installation booklet that came with your shade to install the shade into the mounting brackets on the No Tools Mounting System.


3. Remove the No Tools Mounting System

IMPORTANT: First, remove the shade from the No Tools mounting system following the instructions in the installation booklet that came with your shade. Hold the mounting system securely with one hand. Use a flat head scredriver to pry open the locking lever.

CAUTION: Lever will release abruptly. Keep hand clear of lever.

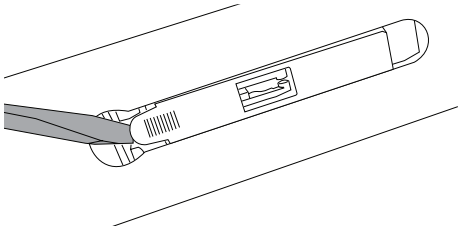

4. Adjusting Moveable End Cap

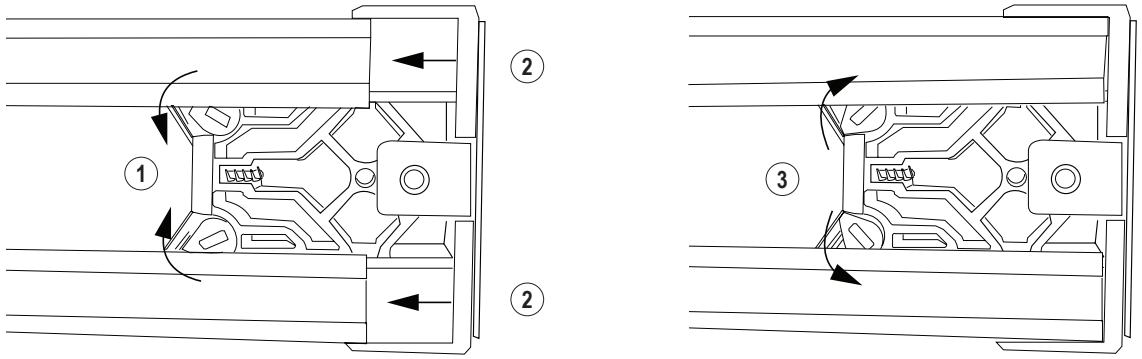

The moveable end cap is designed to only pull out with out tools. If for some reason the end cap needs to be compressed you will need a small flat head screw driver. (1) Use the screw driver to turn the locking tab release screws as shown. (2) Push the End Cap in. (3) Return the locking tabs to their original position.

Child Safety




SYSTÈME DE MONTAGE SANS OUTILS


Des stores alvéolés, à enrouleur et à bandes

REMARQUE : Le système de montage sans outils est livré avec les supports d'installation du store déjà prémontés. Aucun perçage n'est nécessaire pour installer ce store. Un tournevis à tête plate est nécessaire pour retirer le système de montage sans outils.

1. Installation du système de montage par friction

Assurez-vous que la surface de montage soit à niveau

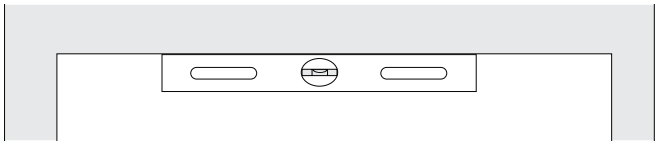

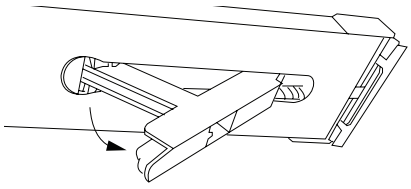


Débloquer le verrouillage du niveau


1a. Installation du système de montage sans outils - Positionnement et ajustement de la largeur


IMPORTANT : En cas de montage sur une surface lisse telle que de l'aluminium peint ou du carrelage, vous devez appliquer l'adhésif double-face (inclus) sur les capuchons d'extrémité afin de fixer le système de montage. Retirez la pellicule de protection d'un côté de l'adhésif et appliquez-le sur les deux capuchons d'extrémité en appuyant fermement pour qu'il adhère.

1

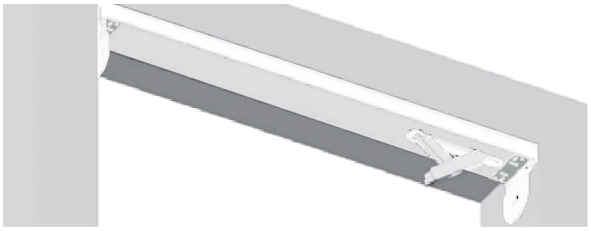


2

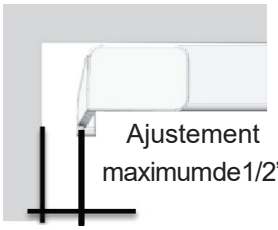

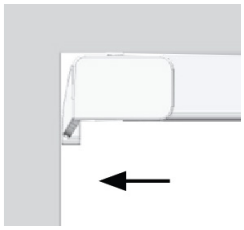

(1) Placez le système de montage sans outils dans l'ouverture de la fenêtre de sorte que l'extrémité avec le levier soit bien serrée contre le boîtier de la fenêtre. (2) S'il y a un espace à l'extrémité du rail sans levier, faites simplement glisser le capuchon d'extrémité jusqu'à ce qu'il touche le châssis de la fenêtre. Reportez-vous à la section RÉGLAGE DU CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ en page 4 si vous avez accidentellement tiré le capuchon d'extrémité trop loin. En cas de montage sur une surface lisse, retirez la pellicule de protection de l'adhésif double-face sur les embouts. remplacez le système de montage.

1b. Installer le système de montage sans outils - Verrouillage

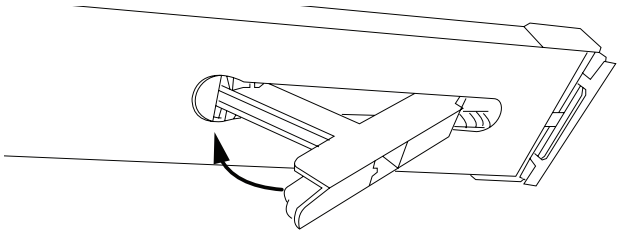

Assurez-vous que le système de montage est de niveau. Appuyez sur le levier pour verrouiller le système de montage en place.


2. Installation du store

Suivez les instructions figurant dans le guide d'installation fourni avec votre store pour l'installer dans les supports de montage du système de montage sans outils


3. Démontage du système de montage sans outils

IMPORTANT : Commencez par retirer le store du système de montage sans outils en suivant les instructions figurant dans le guide d'installation fourni avec votre store. Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le levier de verrouillage.

ATTENTION : Le levier risque de se relâcher brusquement. Gardez vos mains à l'écart du levier.

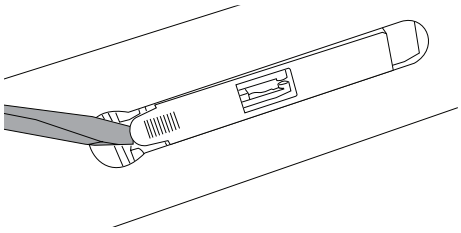

4. Ajustement du capuchon d'extrémité mobile

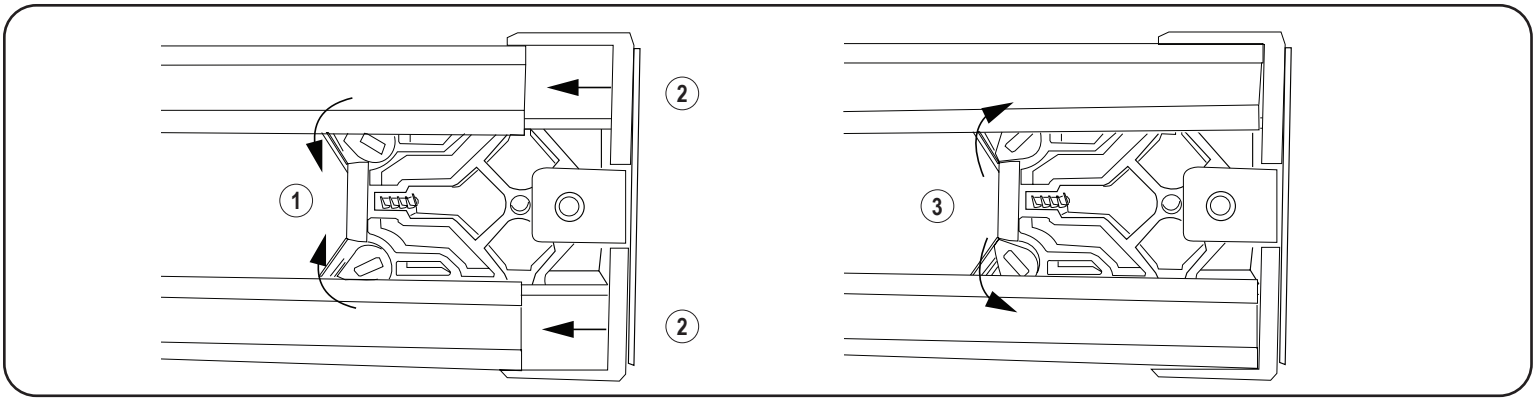

Le capuchon d'extrémité mobile est conçu pour être retiré facilement et sans outil. Si, pour une raison quelconque, le capuchon d'extrémité doit être comprimé, vous aurez besoin d'un petit tournevis à tête plate. (1) Utilisez le tournevis pour tourner les vis de déblocage de la languette de verrouillage comme indiqué. (2) Pousser le capuchon d'extrémité vers l'intérieur. (3) Remettre les languettes de verrouillage dans leur position d'origine.

Sécurité du jeune enfant

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD - Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1043974